


Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den Anforderungen der CE-Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechende Konformitätserklärung ist beim Hersteller BTR abrufbar.

 Die Geräte (AMS) können an Schnittstellen nach TBR21, Jan. 1998 betrieben werden.

Rücknahme von Altgeräten!

Hat dieses Gerät ausgedient, senden Sie das Altgerät mit diesem Hinweis zur Wiederverwertung an nachfolgende Adresse:


MC TECHNOLOGY GmbH - Nordwerk - D-78176 Blumberg



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Bedienungsanleitung

AMS 1/2 NF-F Automatischer Mehrfachschalter Zwei Telefone an einem Telefonanschluss

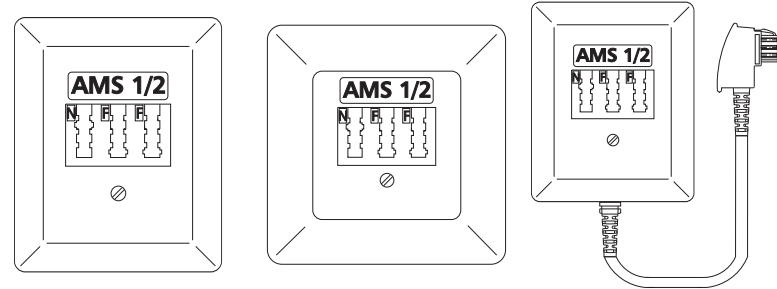

Mit dem Kauf des Automatischen Mehrfachschalters **AMS 1/2 NF-F** haben Sie sich für ein modernes Gerät entschieden, das die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Telefonanschlusses wesentlich erweitert.

Der **AMS 1/2 NF-F** ermöglicht die Anschaltung von zwei Telefonen oder anderer Endgeräte an einen Telefonanschluss (Haupt- oder Nebenstelle).


Montage

Nehmen Sie das Gehäuseoberteil des **AMS 1/2 NF-F** durch Lösen der Schraube ab. Markieren Sie die Bohrlöcher des Gehäuseunterteils (AP-Version) am gewünschten Einsatzort und schrauben Sie den **AMS 1/2 NF-F** dort fest bzw. schrauben Sie die UP-Version des **AMS 1/2 NF-F** in der Unterputzdose fest. Installieren Sie das Gerät gemäß der Anleitung auf den folgenden Seiten.




Anschluss von Endgeräten am AMS 1/2 NF-F

Steckbarer Anschluss des AMS 1/2 NF-F
(AP-Version mit Anschlusskabel 0,2 m)

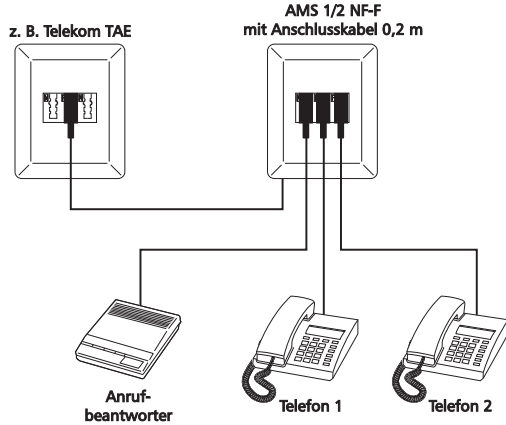


Fester Anschluss des AMS 1/2 NF-F (AP, UP)

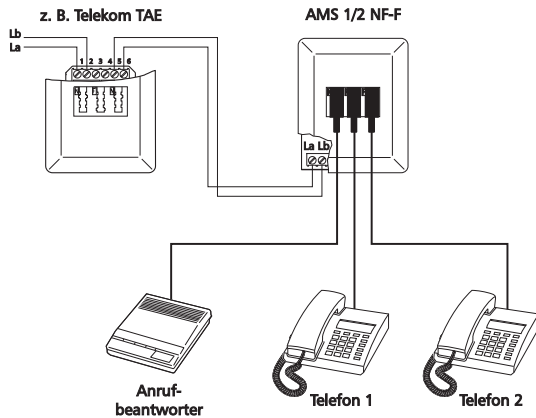

Installation des AMS 1/2 NF-F

Anschluss mit Zusatzinstallation

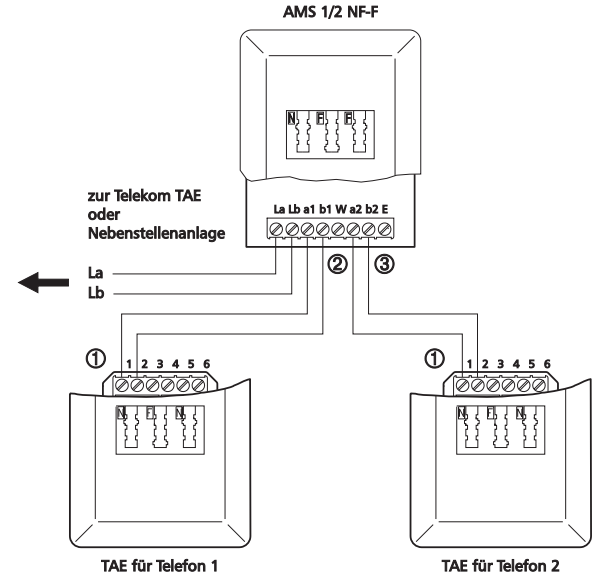

- ① An den Klemmen a1/b1 und a2/b2 des AMS 1/2 NF-F können Sie bei Bedarf eine abgesetzte TAE anschließen. Sie haben dann die Möglichkeit Ihr Telefon direkt am AMS 1/2 NF-F oder an der abgesetzten TAE einstecken zu können. Stecken Sie Ihr Telefon direkt an den AMS 1/2 NF-F, ist der Leitungsweg zu Ihrer abgesetzten TAE unterbrochen.
- ② Die Verdrahtung der W-Ader (Klemme W des AMS 1/2 NF-F) ist nur erforderlich, wenn zusätzlich ein Zweitwecker angeschlossen wird (W und Lb).
- ③ Die Verdrahtung der E-Ader (Klemme E des AMS 1/2 NF-F) ist nur bei speziellen TK-Anlagen erforderlich.


Bedienung des AMS 1/2 NF-F

1. Telefonverbindung herstellen (gehend)

Nehmen Sie an Telefon 1 oder Telefon 2 den Hörer wie gewohnt ab und wählen Sie die gewünschte Rufnummer.



Telefon 1 oder 2



wählen

Sollte nach dem Abheben des Hörers kein Freiton zu hören sein, so ist Ihr Telefonanschluss bereits durch das andere Telefon belegt.

2. Telefonanruf entgegennehmen (kommend)

Ein Telefonanruf wird an Telefon 1 und Telefon 2 signalisiert.



Telefon 1



Telefon 2

Sie können das Gespräch an Telefon 1 oder Telefon 2 entgegennehmen. Das andere Telefon wird automatisch abgeschaltet, um ein Mithören auszuschließen.



Telefon 1 oder 2

3. Weitergabe eines Telefongesprächs (kommend und gehend)

Von Telefon 1 soll das Gespräch an Telefon 2 weitergegeben werden.



Telefon 1



Telefon 2

Heben Sie den Hörer an Telefon 2 ab. Die Gesprächsweitergabe erfolgt erst durch das Auflegen des Hörers an Telefon 1.



Telefon 1



Telefon 2

Anwendungshinweise für den AMS 1/2 NF-F

Einstellung des Wählverfahrens



Im Geräteinneren (nur AP) befindet sich eine Steckbrücke, die es Ihnen erlaubt, den AMS 1/2 NF-F auf das Wahlverfahren einzustellen. Wählen Sie die erforderliche Einstellung nach folgendem Schema:

AP-Version

Einstellung für Impulswahlverfahren (IwV)



Einstellung für Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)

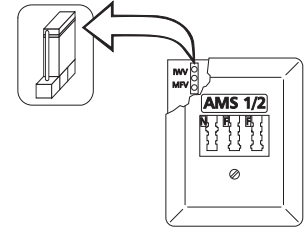

Die AMS 1/2 NF-F UP beinhaltet eine automatische Einstellung auf das verwendete Wählverfahren.


Der Betrieb an Nebenstellenanlagen mit Impulswahlverfahren (IwV) ist nur mit Einschränkungen möglich und hängt von den Eigenschaften der Nebenstellenanlage ab. Die Weitergabe eines Telefongesprächs ist nur dann möglich, wenn die Nebenstellenanlage nicht auf einen einzelnen Wahlimpuls reagiert.

Verfügt die Nebenstellenanlage über die Funktion "Rückfrage", kann diese zur Gesprächsweitergabe herangezogen werden.

Aktivieren Sie dazu zuerst die Rückfrage Ihrer Nebenstellenanlage und legen Sie den Hörer auf. Die Nebenstellenanlage ruft beide Telefone. Nun kann der Hörer des anderen Telefons abgehoben werden und die Gesprächsweitergabe ist erfolgt.

Verwendung eines Anrufbeantworters

Hat der Anrufbeantworter das Gespräch angenommen und Sie wollen mit dem Anrufer sprechen, so heben Sie den Hörer von Telefon 1 oder Telefon 2 ab. Der Anrufbeantworter schaltet ab und Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

 Eine Gesprächsweitergabe ist bei gehender Verbindung erst nach der Wahl der Rufnummer möglich.