

# Nostalgietelefon.de

## Nostalgia CTL-1007 Call-ID

### Castel® CTL 1007



Hersteller/EU-Importeur:

Zotel Sp.j., ul Klimontowska 23, PL 04-672 Warszawa

Product of VRC/PRC

EAN 5906337011618

Artikel: Nostalgia CTL-1007 Call-ID

# Nostalgietelefon.de

## Nostalgia CTL-1007 Call-ID

Wir danken Ihnen für den Erwerb des **Nostalgia CTL-1007 Call-ID** und wünschen Ihnen viel Freude damit. Wenn Sie einige, wenige, grundsätzliche Regeln einhalten, werden Sie lange Freude an Ihrem CTL-1007 haben. Das CTL-1007 ist ein technisches Gerät höchster Präzision, beachten Sie, dass es ein Produkt aus einer Serienfertigung handelt, das trotz aller Sorgfalt, leichte Unterschiede in Farbe, Form und Ausführung haben können.

### Wichtige Sicherheitshinweise:

Installieren Sie Nostalgieprodukte **nie** während eines Gewitters oder bei Beschädigungen! Berühren sie **niemals** nicht isolierte Kabel oder Endgeräte, außer die Teile sind **nicht** in Betrieb. Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand darauf treten oder stolpern kann. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.

### Entsorgung:

Die auf dem Produkt angebrachte, durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Gerätes oder den örtlich Sammelstellen (Wertstoffhof, sortierte Sammlungen usw.) zuzuführen.

### Im Störfall:

Sollten Sie einmal Probleme mit Ihrem CTL-1007 bekommen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Prüfen Sie den festen Sitz aller Kabel indem Sie das Kabel aus der Steckbuchse entfernen und wieder einstecken. Die Stecker mit Klipp 'klicken' beim einrasten.
- Prüfen Sie, ob alle Kabel unbeschädigt, knick- und bruchfrei sind.
- Wenn Sie nicht wählen können, prüfen Sie, ob Ihr Anschluss für die Teilnahme am öffentlichen Telefonverkehr freigeschaltet ist. Bei Telefonanlagen fragen Sie Ihren Betreiber.
- Wenn Sie nicht wählen können, kann es daran liegen, das Ihr Anschluss nicht das gleiche Wahlverfahren unterstützt wie Ihr Telefon (Impulswahl IWW und Tonwahl MFV).
- Bei Betrieb an einer Telefonanlage, einem ISDN oder ADSL Adapter beachten Sie die zugehörige Anleitung.
- Wenn Sie das Telefon an einer Anlage oder einem Adapter betreiben, schließen Sie es an einen anderen Anschluss an, führen Sie ggf. einen Neustart (Reset, Stecker ziehen) des Adapters oder der Anlage durch.
- Wenden Sie sich an Ihren (Telefon-)Netz-Betreiber (Telekom AG, Versatel, Arcor, 1&1, Freenret, o.ä.) und fragen ob Störungen bekannt sind.
- Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen weiter

**+49 2336 9386 40**

#### **Leistungsbeschreibung:**

- Westermannanschluss für die Amtsleitung und Telefon
- Westernkabel Telefon - Rufident US-Belegung
- BZT- und CE- Zulassung
- MFV Tonwahlverfahren
- Rufnummernanzeige
- 40 ausgehende Rufnummern
- 10 eingehende Rufnummern
- einstellbares hintergrundbeleuchtetes Display

- 5-stellig Vorwahl einstellbar
- automatisches Zufügen der Amtsholung „0“
- Rückruf und Wahlwiederholung
- aktuelle Zeitanzeige
- englische Benutzerführung
- Batteriefach für 3 x AA
- ca. 12cm x 9,5cm, ca. 4cm Höhe
- Gewicht ca. 300g
- Bedingte Anlagentauglichkeit (Nebenstellen)

#### **Vorbereitung**




Prüfen Sie Ihr CTL-1007 bitte zuerst auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Benutzen Sie das CTL-1007 nicht, wenn Sie Schäden feststellen, sondern melden uns diese. Stellen Sie das CTL-1007 an einem trockenen, schattigen, stabilen, ebenem Ort in der Nähe Ihres Telefon auf. Die Rufnummernübermittlung funktioniert nur, wenn diese von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet ist.

Setzen Sie die Batterien ein, wenn das Display dunkler wird, tauschen Sie die Batterien aus.

Verbinden Sie das CTL-1007 mit Ihrem Telefon

Stellen Sie Datum und Zeit, die Vorwahl und das Display ein

Ihr **Nostalgia CTL-1007 Call-ID** ist betriebsbereit

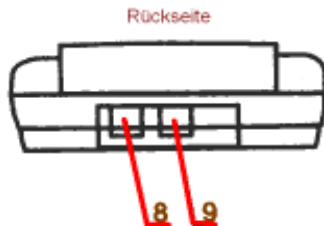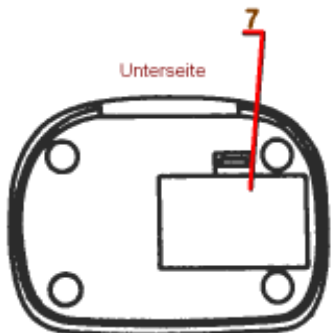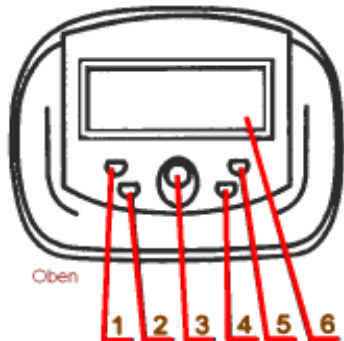

1	UP	Nach oben	6	Display
2	DOWN	Nach unten	7	Batteriefach
3	SET BACK	Setzen Zurück	8	PHONE RJ11
4	OUT	Ausgehend	9	LINE RJ11
5	DEL	Löschen / Verlassen		
<b>Zubehör</b>		Anschlußkabel RJ11 auf RJ11 Internationale Belegung		

### In Gebrauchnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach (7) und legen 3 Batterien Typ AA gemäß Markierung ein und schließen das Fach. Das Display leuchtet und zeigt Informationen.
- Entfernen Sie das TAE-Anschlußkabel von Ihrem Telefon und stecken es in die LINE-Buchse (9) des CTL-1007
- Verbinden Sie mit beiliegendem Kabel das CTL-1007 PHONE-Buchse (8) mit Ihrem Telefon.

### Bedienungshinweise:

- Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste UP (1) oder DOWN (2) um die eingegangenen Anrufe zu sehen.
- Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste OUT (4) um die gewählten (nur Tonwahl/MFV!) Rufnummern zu sehen
- Zum Löschen eines Eintrages wählen Sie den Eintrag wie oben aus und drücken DEL (5) länger als 1/2 Sekunde.
- Zum Löschen aller Einträge drücken Sie DEL (5) länger als 4 Sekunden
- Zum Rückruf oder für Wahlwiederholung wählen Sie die gewünschte Nummer wie oben aus und drücken SET (3), nehmen Sie danach den Hörer auf
- Um die Amtsholung (0) zuzufügen, wählen Sie vor, drücken aber SET (3) 2x und nehmen dann den Hörer ab
- Wenn Rufnummern unvollständig sind, warten Sie das 2. Klingelzeichen ab, bevor Sie annehmen.

### Programmierung:

#### Datum und Uhrzeit

- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie SET (3), SET 1 DATE erscheint
- Drücken Sie SET (3), die Jahreszahl blinkt
- Drücken Sie UP (1) / DOWN (2) und stellen das Jahr ein
- Drücken Sie SET (3) und der Monat ist markiert

